




seliger®

Version: 01/2021

Druckstand: 12/2021



PRODUKTFORMATIONEN

Bezeichnung:	seliger Gateway 
Artikel-Nr.:	920000
Anwendungsbereich:	Kommunikation zwischen dem WLAN-Router und den unterschiedlichen seliger connect-Produkten und/oder der seliger connect duo
Gesamtverbrauch:	5 W
IP-Klasse:	IP20
Eingangsspannung:	5V 1A

VERWENDUNG

Die seliger Gateway Modelle können über die Seliger Smart App gesteuert werden.

Das Modell seliger Gateway kann nur in Verbindung mit der App verwendet und gesteuert werden. Im nachfolgenden ist die Verwendung des seliger Gateway beschrieben:

1. Verbinden Sie das Kabel mit der USB-Seite mit dem Netzgerät und die Micro-USB-Seite mit dem Gateway.
2. Stecken Sie das Netzgerät des Gateway in die Steckdose.
 - Die Kontrollleuchte am Gateway Bauteil blinkt rot & leuchtet blau.

App herunterladen

Die Seliger Smart App kann über die Webseite www.seliger.eu oder über den QR-Code, der in Kapitel 6.2 aufgeführt ist, heruntergeladen werden.

Um die Seliger Smart App mit dem Gateway zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie auf Ihrem Handy Bluetooth und geben Sie Ihren Standort frei.
2. Starten Sie die Seliger Smart App.
 - Stimmen Sie der Datenschutzverordnung zu.



3. Wenn Sie die Seliger Smart App zum ersten Mal herunterladen, erstellen Sie ein Konto. Wenn Sie bereits ein Konto haben, melden Sie sich an.



Registrieren

Deutschland >

max@mustermann.de ✕

Verifizierungscode abrufen



Geben Sie den Bestätigungscode ein

8 1 8 9 5 _

Der Bestätigungscode wurde Ihnen per E-Mail gesendet.
max@mustermann.de erneut senden(23s)

Hast du keinen Code bekommen?

1	2	3	⌫
4	5	6	OK
7	8	9	.-
	0		

00:00 ✓


4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten einen Bestätigungscode per E-Mail.
5. Geben Sie den Bestätigungscode innerhalb von 60 Sekunden ein.


Sie können die Seliger Smart App nun verwenden.


Verbindung aufnehmen


1. Drücken Sie die Taste auf dem Gateway Bauteil für 5 Sekunden.
 - Die Kontrollleuchte blinkt für 3 Minuten rot.
 - Die blaue Kontrollleuchte leuchtet konstant.
2. Stellen Sie die Verbindung über die Seliger Smart App her.
 - Sollten Sie nach 10 Minuten noch keine Verbindung mit dem Gerät aufgebaut haben, drücken Sie bitte erneut die Taste auf dem Gateway Bauteil.

Einbindung Gateway in die Seliger Smart App

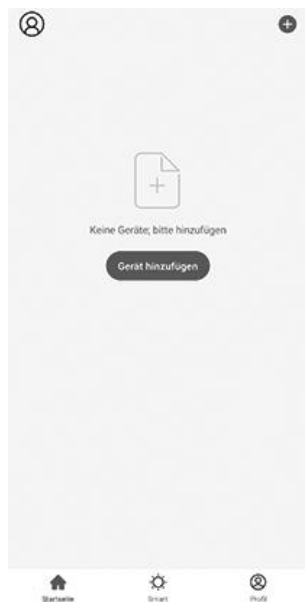


1. Öffnen Sie die Seliger-Smart-App und klicken Sie auf die Schaltfläche  in der oberen rechten Ecke.
 - Das Gateway wird automatisch erkannt.

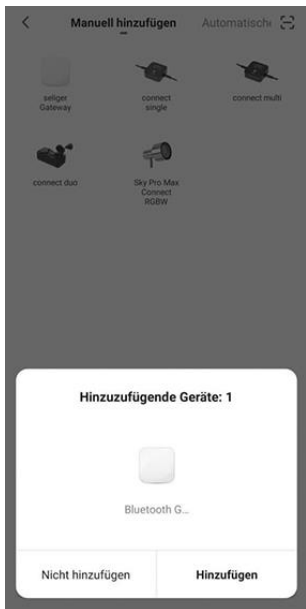


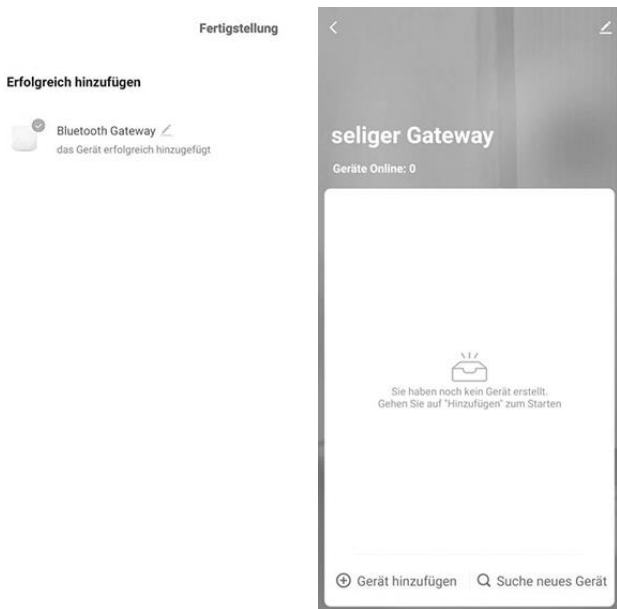
2. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gateway hinzuzufügen.
 - Wenn das Gateway nach 10 Sekunden nicht erkannt wird, folgen Sie Schritt 3.
3. Wählen Sie nachdem Sie auf die Schaltfläche  gedrückt haben, die Schaltfläche "Automatischer Scan" aus.
4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Geben Sie das Passwort des WLANs ein, mit dem Sie sich verbinden möchten, und klicken Sie auf OK.

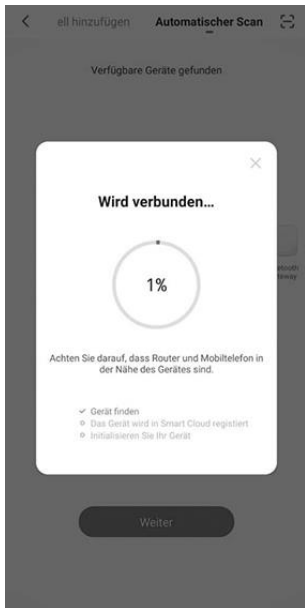

6. Warten Sie bis die Verbindung erfolgt ist, dann drücken Sie Weiter.

7. Optional können Sie der Gateway einen eigenen Namen über das Symbol  vergeben, dann gehen Sie auf Fertigstellen.
8. Klicken Sie in der Übersicht auf Fertigstellung, um das Gateway fertig einzubinden.
 - Sobald das Gateway erfolgreich hinzugefügt wurde, öffnet sich das Gateway automatisch und Sie können Einstellungen direkt vornehmen. Ebenso finden Sie das Gateway auf der Startseite.



Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, setzen Sie das Gerät zurück und versuchen Sie es erneut.

Gerät zurücksetzen:

1. Entfernen Sie, falls das Gateway schon verbunden war, das Gateway aus der App.
2. Halten Sie die Reset-Taste am Gateway für 5 Sekunden gedrückt.



Bedienungsanleitungen zu den einzelnen Funktionen finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.seliger.eu

Seliger GmbH
Kuthmühleweg 6
78050 Villingen
Germany
info@seliger.eu
www.seliger.eu

